MATJACK
COUSSIN DE RELEVAGE BASSE PRESSION
OPERATION ET MODE D'EMPLOI

COUSSIN DE RELEVAGE BASSE PRESSION

6m TUYAU D'ALIMENTATION

REGULATEUR HAUTE PRESSION 200 BAR / 300 BAR

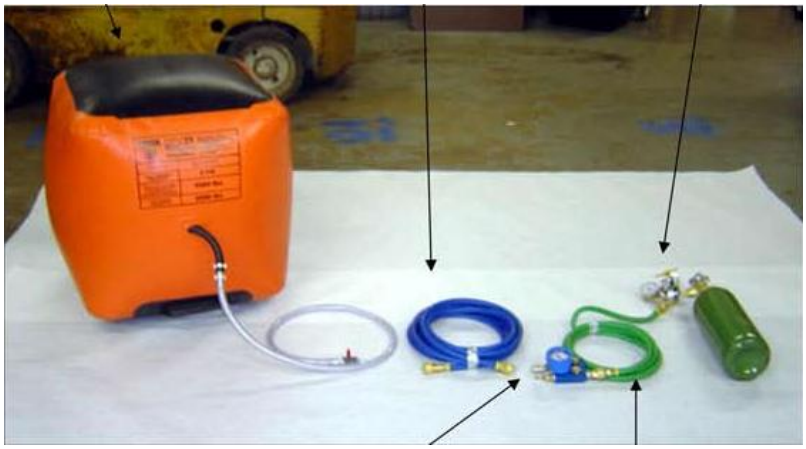

CONTROLE DE MONTRE SIMPLE AVEC VALVE DE SECURITE

TUYAU DE REGULATEUR

POMPE A AIR MANUEL ; DEUX FONCTIONS : GONFLAGE/ DEGONFLAGE

COUSSIN D'AIR DE RELEVAGE RAPIDE

COUSSIN D’AIR A BASSE PRESSION

9m TUYAU D’ALIMENTATION **VALVE DE CONTROLE**

SURFACE DE CONTACT

RACCORD DE TUYAU D'ARRIVÉE D'AIR

POIGNEES

Surface de contact

Poignées de transport

Poignée de réglage

Valve d'arrivée d'air
modèle turbo

Surface de contact

Poignées de transport

Basse pression

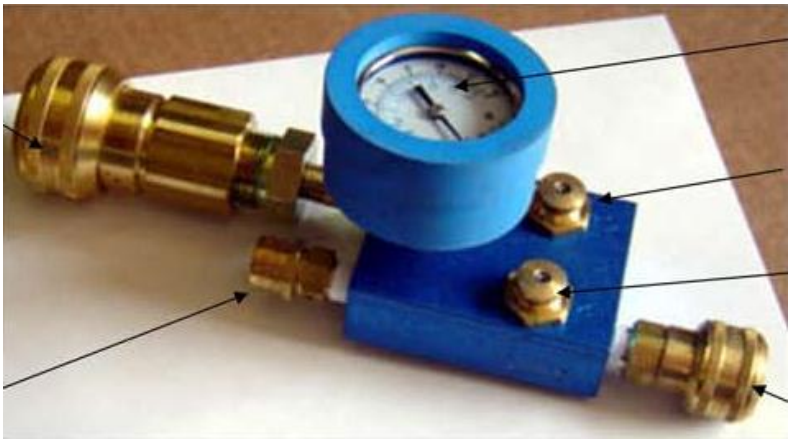

Connexion du tuyau a basse pression vers le coussin

6 bar. Valve de sécurité

0-2 bar. Manomètre de pression d'air

Valve de dégonflage

Valve de gonflage

Accouplement de l'arrivée d'air

Valve de contrôle à levier a basse pression

Valve de dégonflage

6 bar Valve de sécurité

Connexion du tuyau a basse pression vers le coussin

0-2 bar Manomètre de pression d'air

Blocage d'ouverture pour utilisation

Levier de commande

Contrôle multiple

Accouplement de l'arrivée d'air

Contrôle double à basse pression

Connexion de tuyaux aux coussins

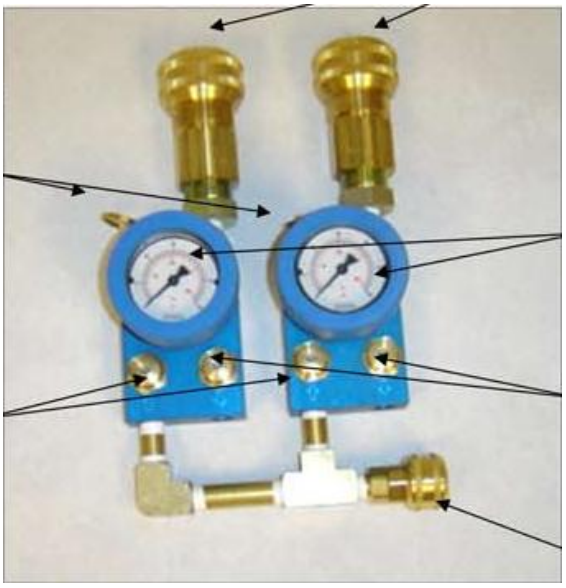

6 bar / valve de sécurité

0-2 bar Manomètre de pression de l'air

Poussez le bouton de la valve pour gonfler

Poussez le bouton de la valve pour dégonfler

Valve de contrôle simple

0-1 bar Manomètre de pression d'air

Connexion pour tuyau d'air vers coussin

Dégonflage et sécurité

Gonflage valve

Accouplement d'arrivée d'air

9m X 3.13cm tuyau

7.6m X 1.9cm le tuyau

Deux voies manuelles

Pompe à air de 0.56 bar

Tuyau gonflage / dégonflage

Pour utilisation pompe manuelle agissante de coussin quicklift

Régulateur d'étape 200 bar ou 300 bar

Manomètre 14 bar

Manomètre de bouteille (Haut côté) – 400 bar ou 275 bar

ENTREE DE BOUTEILLE D'AIR

SORTIE CONNEXION POUR TUYAU DE GONFLAGE

3 m Tuyau de régulateur

Connexion rapide

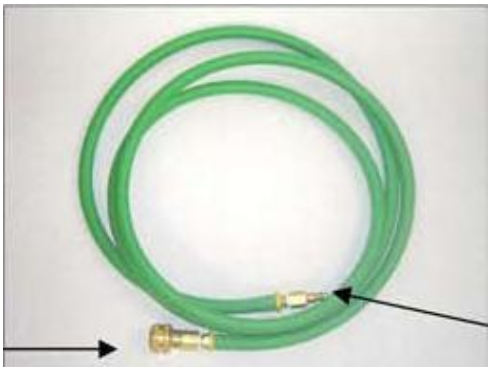

Connexion rapide

Après le déballage, disposez le système pour une inspection générale. Vérifiez les dégâts éventuels d'expédition.

<u>Coussin</u>
Inspectez-les et cherchez n'importe quels dégâts d'expédition évidents. Ces sacs sont faits pour être durables.
S'il y a des dégâts, annoncez-le immédiatement à nos services.

<u>Basse pression détendeur</u>
Le détendeur doit être utilisé chaque fois que vous utilisez une source à haute pression.

ATTENTION !

Le travail de la pression ne doit pas excéder 0.7 bar

1. Source d'approvisionnement d'air haute pression.

2. Ajuster la pression avec la poignée du détendeur.

3. Connecter le tuyau.

4. Valve de contrôle.

5. Tuyau coussin basse pression.

6. Connecter le tuyau au coussin.

1 .Connecter le tuyau à la pompe manuelle double fonction.

2. Connecter le tuyau de gonflage / dégonflage au coussin

3. Valve coupée ouverte sur le tuyau d'admission attaché pour atténuer

4. Prêt à gonfler : mettre la commande dans la position souhaitée

Règles pour les opérations

ATTENTION !

LISEZ CES RÈGLES AVANT DE METTRE EN FONCTION LE COUSSIN D'AIR

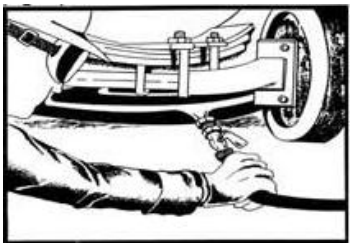

- **Avant la mise en air du système de coussin dans une opération, l'opérateur et le personnel doivent correctement convenir à l'environnement dans lequel ils travailleront. L'équipement de sécurité a une l'importance extrême. Le casque, des gants, des vêtements protecteurs et des chaussures DOIVENT être portés pour empêcher des blessures.**

- **Parce que les coussins peuvent être utilisés dans tant d'environnements différents, les opérateurs doivent être conscients du DANGER auquel ils peuvent être exposés et devraient posséder l'équipement protecteur en conséquence.**

- **Avant toutes opérations, l'évaluation doit être faite pour prédéterminer la hauteur désirée ou le mouvement de charge. Cela vous permet d'obtenir, d'avance, tous les calages nécessaires.**

- **Maximisez toujours la surface de contact des coussins. Le bord inférieur et supérieur du coussin d'air devrait être aligné avec le bord extérieur de la charge à être soulevé pour maximiser le levage de la capacité.**

- **Quand le coussin est gonflé la position à un côté et clair tout l'autre personnel du voisinage. Ne soyez pas devant l'ouverture où l'air soulevant le coussin a été placé (situé), comme il y a une possibilité de l'air soulevant le coussin étant poussé dehors par le changement de charge.**

- **Les coussins d'air doivent être observés pendant le gonflage pour s'assurer que le placement est correct.**

- **La surface entière du coussin doit être sous la charge pour empêcher le coussin de glisser.**

- **Assurez-vous toujours que les surfaces bas et haut sont alignées.**

- **Comme la charge est déplacée ou soulevée, bloquer toujours le déplacement latérale de la charge.**

Règles pour les opérations

ATTENTION !

LISEZ CES RÈGLES AVANT DE METTRE EN FONCTION LE COUSSIN D'AIR

- Ne gonflez JAMAIS le coussin contre des objets pointus ou tranchants sur une surface chauffée plus de 110 degrés Celsius. Placez des protections dans ce cas.

- En utilisant le coussin, gonflez toujours à une allure lente.

GARANTIE DES COUSSINS BASSE PRESSION MATJACK

Déclaration de garantie des coussins d'air basse pression.

Le vendeur assure à l'acheteur original que son produit sera sans défauts pendant une période de 12 mois : dans l'utilisation normale et le service auquel il est destiné si, mais seulement si, il a été correctement exploité conformément aux instructions fournies par le vendeur. L'obligation du vendeur conformément à cette garantie est limitée au remplacement ou la réparation gratuite pendant la première année. Les frais de port seront à la charge de l'acheteur.